

# 全息广告机

实时显示系列 - 65CM

使用说明书V3.3

# 目录

前 言 .....	1
符号说明 .....	1
安全须知 .....	1
产品清单 .....	2
产品介绍 .....	3
广告机安装 .....	4
连接说明 .....	5
连接示意图 .....	6
画面设置 .....	7
遥控器介绍 .....	8
连接手机或iPad使用 .....	8
规格参数 .....	10
故障排除 .....	11
注意事项 .....	12
声明 .....	12
产品保修卡 .....	13

# 前言

感谢您选择购买并使用本产品，  
为了您能够更好的使用本产品所有功能，请您在使用  
本产品前仔细阅读本手册并严格按照本说明书操作。

## 符号说明



重要注意事项



操作、使用提示

## 安全须知

- 产品工作时为高速旋转状态,请将产品安装在人手触摸不到的位置或安装防护罩,以确保人身安全。
- 产品安装的位置务必牢靠,以免掉落伤人。
- 建议搭配原厂防护罩使用。
- 请务必按说明书正确安装LED灯条,防止灯条损坏。
- 使用多台拼接时,请先手动转动每台机器检查机器之间是否会发生碰撞,以免机器损坏。
- 若产品发生碰撞、异响等异常时,请立即停止使用。
- 禁止用户自行拆卸、修理或改装,以免损坏产品。

# 产品清单

使用本产品前,请检查产品包装内是否齐全,  
如有缺失或损坏,请联系购买经销商。



主机



LED灯条



光端机



电源适配器



光端机电源适配器



固定支架



高清视频线 (1.5米)



光纤线 (10米)



USB延长线



转换器



螺丝刀



螺丝包



遥控器



说明书




包装盒



• 产品、配件图均为示意图,由于产品升级和更新,实物与示意图可能略有差异,请以实物为准。

## 产品介绍


### 广告机

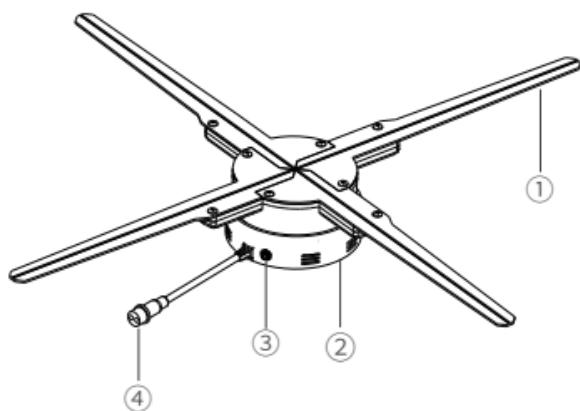

- ① LED灯条  
③ 光纤线FC接口

- ② 主机  
④ 电源接口

### 光端机

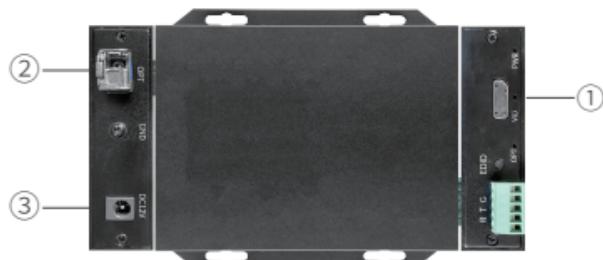


- ① 视频信号输入口    ② 光纤线LC接口    ③ 电源接口

# 广告机安装


## 1 打固定孔

选择好安装位置，在墙面上打好三个固定孔，孔距与固定支架一致，如右图所示。

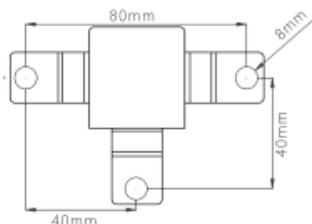


## 2 安装固定支架

将膨胀螺丝套入支架，然后放入步骤一所打好的孔内，完全放入后拧紧螺丝。(若固定在木板上，可直接用自攻螺丝固定)

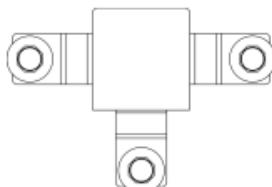


## 3 安装灯条

将4根LED灯条分别安装到主机上灯条插槽内，拧紧螺丝。(将灯条从主机上拆下来时切勿暴力拆卸，以免造成损坏)

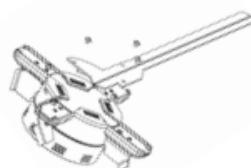


## 4 连接电源线

将广告机与配套电源连接好，然后挂在步骤二所安装的固定支架上。



## 5 固定主机

将广告机与固定支架之间的螺丝拧上，防止广告机脱落发生危险。

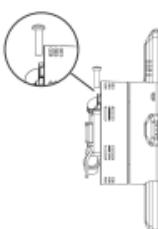



- 产品工作时为高速旋转状态,请将产品安装在人手触摸不到的位置或安装防护罩,以确保人身安全。

## 连接说明

### ① 连接光纤线

- 确保广告机已关机。
- 将光纤线FC接口端接入广告机信号输入口,标记点对准插头缺口,并旋紧螺帽以确保稳定连接。
- 将光纤线LC接口端接入光端机信号输出口。

### ② 连高清视频线

- 将高清视频线一端接入光端机信号输入口,另一端接入电脑(需另行购买)视频信号输出口。


### ③ 连接广告机和光端机的电源适配器,并将其插入电源插座。

### ④ 启动广告机和电脑,连接完成。



- 如果您使用的是台式电脑,且配置有独立显卡,请将高清视频线插入显卡的视频信号输出口,以确保设备正常连接。

# 连接示意图

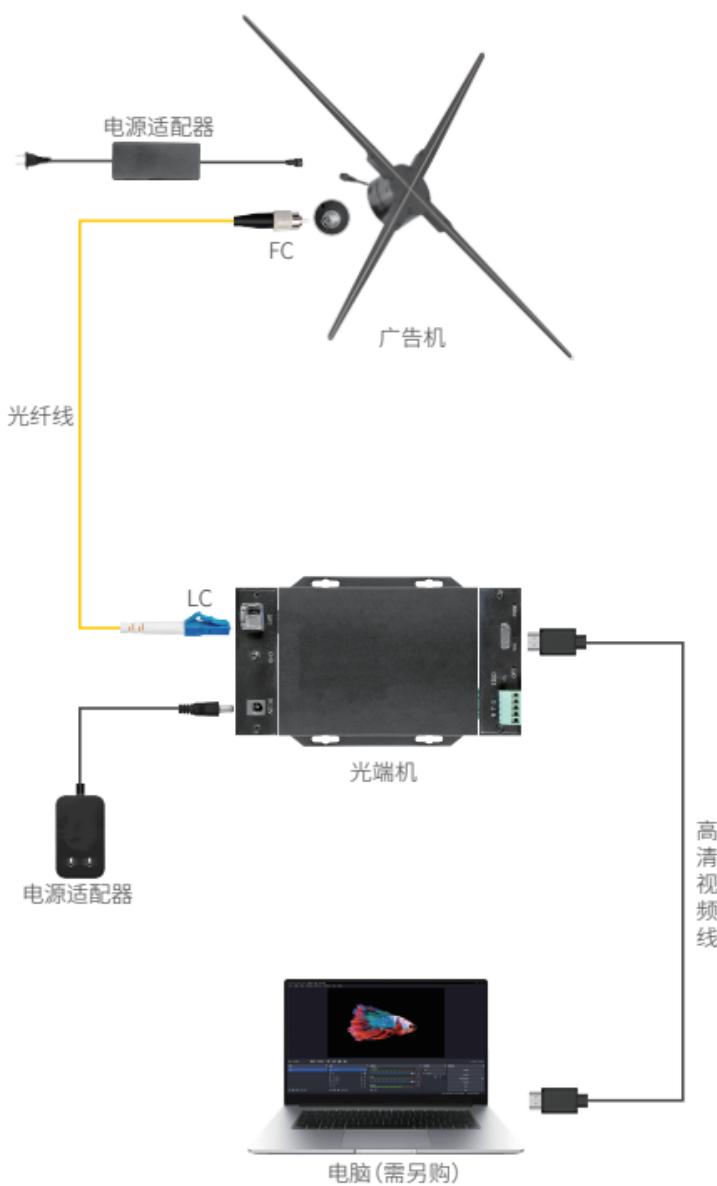

• 产品、配件图均为示意图，由于产品升级和更新，实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

# 画面设置

当您将广告机连接到电脑时，需要注意以下几个事项：

## ① 自动同步

- 广告机将自动同步电脑屏幕的显示内容。
- 在电脑屏幕设置中可选择复制模式或者拓展模式。

## ② 显示范围

- 由于广告机是圆形的，只能显示以电脑屏幕中心为圆心，直径为480像素的圆形区域内的内容。


## ③ 调整范围

- 如果要展示的内容超出了该范围，您需要手动调整，以确保它们位于该范围内。
- 如果您不想手动调整要显示的内容，您可以使用特定的软件来自动调整，该软件可以确保内容只出现在圆形范围内。

广告机显示范围示意：



# 遥控器介绍

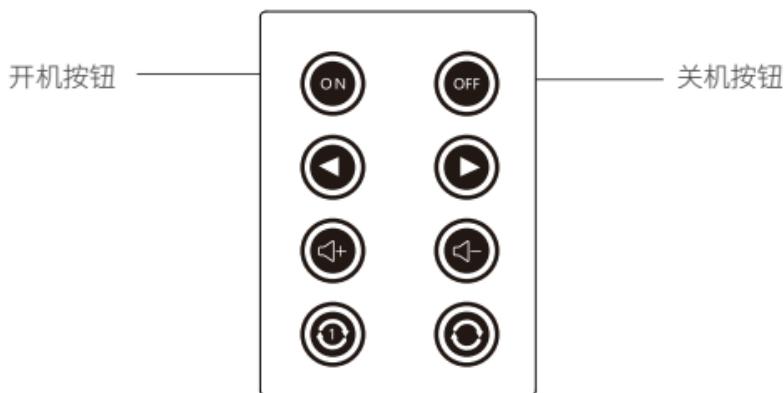


- 只有65CM和100CM机型支持遥控器功能。
- 除了开关机按钮之外，其他按钮功能正在测试暂未开放。

# 连接手机或iPad使用

组件或者线缆未包含在设备内，请单独购买。

- ① 准备手机转视频接口配件，苹果设备是lightning转高清视频线，安卓设备为Type-C转高清视频线。
- ② 将除高清视频线以外的线缆按照连线说明，把线连好。
- ③ 将转接线手机接口端插入手机或iPad充电口，另一端插入光端机视频信号输入口。
- ④ 启动广告机和手机，手机画面即可同步到广告机上。

## 连接示意图

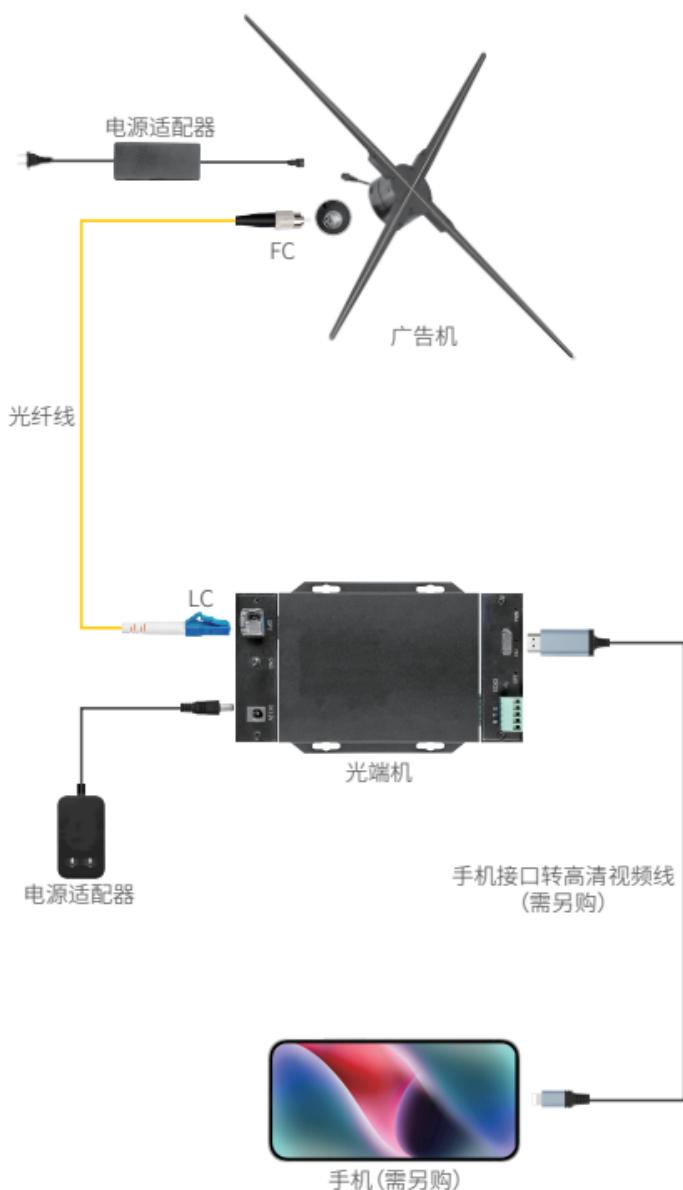

部分转接线连接后，需要根据提示进行设置，才能正常显示，请根据购买的转接线说明书进行设置。

## 广告机参数

产品尺寸： 650\*650\*77mm

产品重量： 5.8Kg

分辨率： 2048\*960dpi

LED灯珠： 4\*240颗

可视角度： 170°

额定功率： 100W

额定电压： 24V

转速： 700转/分钟

亮度： 2000流明

产品材质： ABS+PC/铝合金

内容更换方式： 外接主机

## 光端机参数

产品尺寸： 116.5\*110.5\*25.8mm

产品重量： 0.222Kg

电源功率： 12V1A

光纤接口： LC

光纤类型： SFP单模

光纤波长： 1550/1310nm

光纤带宽： 3Gbps

传输距离： 0-20KM

工作温度： -20到+75°C

工作湿度： 5 到 90 %

# 故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
不开机	电源没插好	检查电源是否插好
	电源故障	检查电源指示灯是否常亮
自动重启	电源适配器错配	更换原装电源适配器
不显示	线材接触不良	拔掉所有线重新接入 标记点对准插头缺口
	设备故障	检查所有配件是否完好
	屏幕设置不对	检查屏幕设置是否正确 检查内容是否在显示范围内
显示异常	灯条安装不到位	检查灯条接口， 是否和主机卡槽贴合， 卸下灯条，重新安装
	线材故障	检查线材是否完好
灯亮不转	操作错误	联系客服
晃动/异响	灯条安装不到位 灯条弯曲	修正灯条， 重新安装灯条

# 注意事项

## 拆卸或改造

本产品由高密度元件组成，禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔，以免对本机造成损坏。

## 使用及存放环境

- ① 广告机正常工作温度为0°C~70°C，如果环境温度过低或过大，请谨慎使用本机。
- ② 请勿在高温、高压、强磁场、灰尘大、潮湿环境中使用或者存放本机。
- ③ 建议搭配原厂保护罩使用。

## 机器维护

- ① 请勿使用尖锐物体在机器表面刮划。
- ② 机器表面如果有灰尘、污渍或者有水滴，请用柔软的干布擦拭。
- ③ 请勿使用挥发性有机溶剂，比如汽油、酒精等清洗机器表面。

# 声明

由于产品的升级和更新，本手册仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于电源适配、灯珠、分辨率、亮度、重量、材质、功能等）请以实物为准。如出现本手册与实物描述不一致的情况，请以实物为准，恕不另行通知。

产品保修卡			
用户联	用户姓名:	产品型号:	
	发票号码:	购买日期:	
	用户地址/邮编:		
维修联	维修日期	故障描述和处理情况	维修人

\* 在保修期内, 按说明书正常使用而发生故障的, 可获得免费修理, 修理时, 请填写本卡, 并持本卡以及发票到购买商店或者指定维修店接受维修;

\* 非本公司产品质量原因引起的维修, 如使用不当、保管不妥、擅自拆机、购买后跌落、移动或运输等非产品质量原因引起的故障或损坏, 超过保修期的, 不属于免费保修范围。