# 全息广告机

型号：Z2

使用说明书V3.3

# 目录


前　　言 …… 1

符号说明 …… 1

安全须知 …… 1

产品清单 …… 2

产品介绍 …… 3

产品安装 …… 3

内容管理 …… 4

　　方式一 电脑拷贝 …… 4

　　方式二 下载安装APP …… 5

　　方式三 PC软件 …… 6

拼接模式 …… 7

蓝牙音频 …… 8

遥控器介绍 …… 8

广告机图标介绍 …… 9

3D素材制作 …… 9

素材库 …… 10

更多玩法和详细操作 …… 10

规格参数 …… 11

故障排除 …… 12

注意事项 …… 13

声明 …… 13

产品保修卡 …… 14

# 前言

感谢您选择购买并使用本产品，
为了您能够更好的使用本产品所有功能，请您在使用本产品前仔细阅读本手册并严格按照本说明书操作。

# 符号说明

⚠ 重要注意事项　　操作、使用提示

# 安全须知

- ⚠ 产品工作时为高速旋转状态，请将产品安装在人手触摸不到的位置或安装防护罩，以确保人身安全。
- ⚠ 产品安装的位置务必牢靠，以免掉落伤人。
- ⚠ 建议搭配原厂防护罩使用。
- ⚠ 请务必按说明书正确安装LED灯条，防止灯条损坏。
- ⚠ 使用多台拼接时，请先手动转动每台机器检查机器之间是否会发生碰撞，以免机器损坏。
- ⚠ 若产品发生碰撞、异响等异常时，请立即停止使用。
- ⚠ 禁止用户自行拆卸、修理或改装，以免损坏产品。

# 产品清单

使用本产品前，请检查产品包装内是否齐全，
如有缺失或损坏，请联系购买经销商。

主机 x1
(内含TF卡 x1)

电源适配器 x1



固定支架 x1

遥控器 x1

读卡器 x1

螺丝包 x1

螺丝刀 x1

说明书 x1
合格证 x1

⚠ • 产品、配件图均为示意图，由于产品升级和更新，实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

# 产品介绍

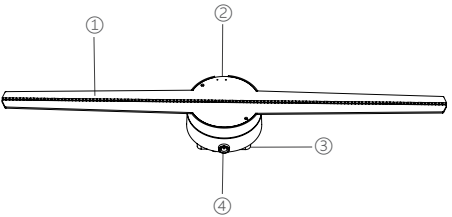


① LED灯条　　② TF卡槽

③ 固定支架　　④ 电源接口

# 产品安装

**1 打固定孔**

选择好安装位置，在墙面上打好三个固定孔，孔距与固定支架一致，如右图所示。

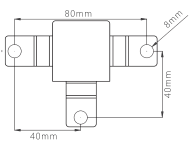


**2 安装固定支架**

将膨胀螺丝套入支架，然后放入步骤一所打好的孔内，完全放入后拧紧螺丝。(若固定在木板上，可直接用自攻螺丝固定)

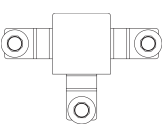

**3 连接电源线**

将广告机与配套电源连接好，然后挂在步骤二所安装的固定支架上。



**4 固定主机**

将广告机与固定支架之间的螺丝拧上，防止广告机脱落发生危险。



- 产品工作时为高速旋转状态，请将产品安装在人手触摸不到的位置或安装防护罩，以确保人身安全。

# 内容管理

## 方式一：电脑拷贝

将视频文件使用转码工具“XMediaRecode”转换后，拷贝到TF卡内即可正常播放。

- 视频文件格式复杂多样，需转码才可正常播放。
- TF卡内出厂自带此软件，请拷贝至电脑后使用。
- 由于软件升级和更新，请在软件**使用指南**查看详细操作。

## 方式二：下载安装APP

通过手机App可获取更多功能及自定义设置，获得更好的体验，手机扫描下方二维码，或在应用市场搜索3D LED FAN，下载安装App。

- 安卓应用市场：谷歌、华为、小米、腾讯应用宝、vivo、oppo、360。
  苹果应用市场：App store。

① 连接设备WiFi热点，点击 ⚙ 设置 > WLAN无线局域网，查找产品型号开头的WIFI热点(如：Z2-2020_XXXXXXXX)，输入初始密码12345678(建议进入APP后修改密码)。

② 连接成功后部分手机会提示"当前WLAN不可上网，是否继续使用此WLAN？"，请点击"使用"。

③ 打开APP，点击" 设备列表 "里面已连接上的设备进入操作界面，可对设备做格式化TF卡、设备文件操作、拼接视频、拼接设备角度校准、链接路由器、设备更新、设置等操作。

④ 点击设备文件操作，可查看设备已有文件，重命名、删除文件，选择文件播放，从相册导入文件，3D制作等操作。

⑤ 点击设置，可对设备操作一键开关机、修改WiFi名称密码、调节亮度/角度、蓝牙音量调节、播放模式设置等。

单机版：支持局域网的内容更换、角度校准和拼接/同步等操作**（单台使用时建议选择单机版，操作更便捷）**。

网络版：基于云端服务器，远程对设备进行拼接/同步、集群管理等操作。

- 当wifi连接不上，尝试打开飞行模式，再打开WiFi连接。
- 当苹果手机在软件里无法找到相册时，点击手机的 ⚙ **设置>** 3D LED FAN > **照片**，设置为所有照片。
- 由于App的升级和更新，实际操作可能与以上描述略有差异，详细功能和操作，请在App中点击左上角" ☰ ">**使用指南**查看。

## 方式三：PC软件

通过网址http://www.hologramfan.cn，下载安装PC管理软件ADMachineSys。

ADMachineSys支持的功能：

**单机模式**
无需网线，使用路由器的局域网对设备进行拼接/同步、角度校准、内容更换等操作。

**网络模式**
基于云端服务器，远程对设备进行拼接/同步、集群管理、内容更换等操作。

**设备配置**
通过设备配置可对设备进行绑定路由器、修改设备热点、账号绑定和分组等操作。

**文件切割**
当多台设备组成拼接模式时，可通过文件切割功能，设置好行数、列数、路径、机器型号等，对内容进行一键智能切割。

- 由于软件升级和更新，详细功能和操作，请在软件中点击使用指南查看。

# 拼接模式

本设备可以多台随心组合，突破单台限制，组成巨屏，通过App或PC软件一键切割和智能管理。

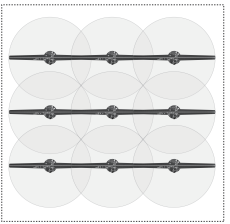

9台拼接　　3台拼接

① 可以通过放多个名称为xxx.pj.mp4的文件进行同步，也可以通过手机APP或PC软件设置为拼接模式。

② 拼接模式下，通过手机APP或PC软件设置多个分组，同一分组下的设备会同步播放，但只有默认的A组设备才支持遥控器控制。

- 使用拼接时，每隔一台要用垫片垫高，避免碰撞。
- 详细功能和操作，请在软件中点击**使用指南**查看。
- 访问官网产品支持，获取更多拼接信息。

# 蓝牙音频

当播放的内容有声音时，可以通过连接蓝牙音响，实现声音外放。

① 先打开蓝牙音响，再打开需要连接蓝牙音频的广告机。
② 自动匹配，连接成功，声音播放。
③ 拼接状态下，可通过文件设置主机/从机，文件命名为XXX_pj.mp4的从机设备，将自动关闭蓝牙，只有命名为XXX_host.mp4的主机设备才可以连接蓝牙。
④ 在手机APP中可调节音量大小（部分机型支持）。

- 蓝牙音频功能需选配，非出厂默认。
- 蓝牙音响请使用无密码音响。
- 音质取决于音响质量、音响越好广告机声音越好。

# 遥控器介绍

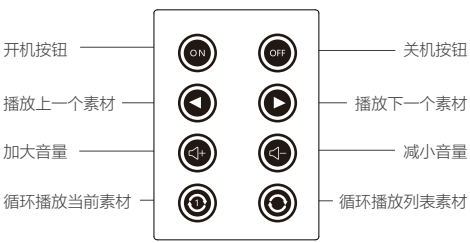


- 如果设置了播放模式为拼接模式，只有默认的A组才可以使用遥控器控制。

# 广告机图标介绍

若广告机显示如下图标：

| | | |
|---|---|---|
| <br>广告机<br>未识别到TF卡 | <br>广告机的<br>TF卡内无可用内容 | <br>广告机<br>系统正在升级 |
| <br><br>广告机<br>正在连接路由器 | <br><br>广告机<br>正在关机 | |

# 3D素材制作

为了使用户能轻松的制作出3D素材，我们研发了配套功能，用户通过App或电脑可自行DIY，一键生成3D视频素材。

详细功能和教程，请通过网址http://www.hologramfan.cn查看，或扫描下方二维码查看。

## 素材库

为了满足不同行业用户的展示需求，我们为用户提供了丰富精美的3D素材库，品类众多，包含各行各业素材。

详情请通过网址http://www.hologramfan.cn查看，
或扫描下方二维码查看。

## 更多玩法及详细操作

请通过网址http://www.hologramfan.cn查看，或扫描下方二维码查看。

扫一扫，更多玩法

# 规格参数

| | |
|---|---|
| 产品尺寸: | 420*71*41mm |
| 产品重量: | 0.63Kg |
| 分 辨 率: | 1024*384dpi |
| LED灯珠: | 2*192颗 |
| 可视角度: | 170° |
| 额定功率: | 36W |
| 额定电压: | 12V |
| 转　　速: | 1300转/分钟 |
| 亮　　度: | 1500cd/㎡ |
| 通信方式: | 2.4G WiFi 802.11b/g/n |
| 蓝牙音频: | 支持 |
| 拼接功能: | 支持 |
| 亮度调节: | 支持 |
| 角度调节: | 支持 |
| 遥控器功能: | 多功能 |
| 定时开关机: | 支持 |
| APP控制开关: | 支持 |
| TF卡存储空间: | 16GB |
| 视频图片格式: | MP4, AVI, RMVB, JPG |
| 内容更换方式: | 插卡, 电脑, 手机APP, 云端 |

# 故障排除

| 故障现象 | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 不开机 | 电源没插好 | 检查电源是否插好 |
| | 电源故障 | 检查电源指示灯是否常亮 |
| 自动重启 | 电源适配器错配 | 更换原装电源适配器 |
| 不显示 | TF卡接触不良 | 拔掉TF卡再开机<br>出现无卡标志<br>把TF卡金手指擦拭干净 |
| | 素材格式错误 | 视频用转换软件<br>转换后再拷贝<br>或者用APP发送 |
| | TF卡格式错误 | 更换原装TF卡<br>或将TF卡格式化为<br>FAT32的文件系统<br>重新下载内容 |
| 显示异常 | 灯条安装不到位 | 检查灯条接口,<br>是否和主机卡槽贴合,<br>卸下灯条，重新安装 |
| | TF卡存储错误 | 格式化TF卡,<br>然后重新下载内容 |
| 灯亮不转 | 软件操作错误 | 联系客服,<br>用TF卡恢复出厂设置 |
| 晃动/异响 | 灯条安装不到位<br>灯条弯曲 | 修正灯条,<br>重新安装灯条 |

# 注意事项

## 拆卸或改造

本产品由高密度元件组成，禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔，以免对本机造成损坏。

## 使用及存放环境

① 广告机正常工作温度为0℃~70℃，如果环境温度过低或过大，请谨慎使用本机。

② 请勿在高温、高压、强磁场、灰尘大、潮湿环境中使用或者存放本机。

③ 建议搭配原厂保护罩使用。

## 机器维护

① 请勿使用尖锐物体在机器表面刮划。

② 机器表面如果有灰尘、污渍或者有水滴，请用柔软的干布擦拭。

③ 请勿使用挥发性有机溶剂，比如汽油、酒精等清洗机器表面。

# 声明

由于产品的升级和更新，本手册仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于电源适配、灯珠、分辨率、亮度、重量、材质、功能等）请以实物为准。如出现本手册与实物描述不一致的情况，请以实物为准，恕不另行通知。

| 产品保修卡 | | | |
|---|---|---|---|
| 用户联 | 用户姓名: | 产品型号: | |
| | 发票号码: | 购买日期: | |
| | 用户地址/邮编: | | |
| 维修联 | 维修日期 | 故障描述和处理情况 | 维修人 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* 在保修期内，按说明书正常使用而发生故障的，可获得免费修理，修理时，请填写本卡，并持本卡以及发票到购买商店或者指定维修店接受维修；

* 非本公司产品质量原因引起的维修，如使用不当、保管不妥、擅自拆机、购买后跌落、移动或运输等非产品质量原因引起的故障或损坏，超过保修期的，不属于免费保修范围。